

# SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA IN RADIOFREQUENZA

## Per regolatore climatico K 7793 23

Scheda Tecnica 7793 26 – Edizione 0920

### Immagine prodotto



### Descrizione

Sensore di temperatura esterna wireless per regolatore climatico K 7793 23.  
Un solo sensore può comunicare con più regolatori contemporaneamente.

### Caratteristiche tecniche

Alimentazione a batterie: 2 x 1,5V, Alcaline AAA (LR03); autonomia circa 5 anni.

Temperatura ambiente:  $-10 \div 55^{\circ}\text{C}$

Classe di protezione: IP 45

Radio frequenza: 433.92 MHz < 10 mW

Portata di circa 180 m in spazio aperto.

Portata di circa 30 m in ambiente residenziale

Omologazione: EN 300220-1, -2 / EN 301489-1, -3 R&TTE

Stato del LED: (lampeggio in verde ogni 10 sec. circa) per inizializzazione radio

### Istruzioni

La sonda deve essere posizionata a muro con le viti in dotazione. Se il supporto non è appropriato:

- Deve essere installata verticalmente come indicato nello schema di installazione (fori che consentono la circolazione dell'aria verso il basso).
- Una volta fissato al muro, non dimenticare di mettere i tappi in gomma forniti per garantire la tenuta della scatola contro il gocciolamento dell'acqua.
- La sonda deve essere preferibilmente posizionata su una parete a nord o nord/ovest riparata dalle intemperie e lontana da fonti di calore parassite quali aspirazione, aria di scarico dell'edificio, etc.


### Inizializzazione RF e sostituzione delle batterie

Per inizializzare la sonda esterna RF con il sistema di controllo, assicurarsi che questo sia correttamente configurato per funzionare con una sonda RF.

- Quindi, posizionare il sistema di controllo in modalità «RF init» (vedere il manuale di istruzioni del sistema di controllo)
- Rimuovere la pellicola protettiva delle batterie
- Quindi accendere la sonda RF (rivolta verso l'alto): il led di stato lampeggia in verde
- Verificare sul sistema di controllo la buona ricezione del segnale
- Se la configurazione si svolge come dovrebbe chiudere il box della sonda RF
- Se la configurazione non si svolge come dovrebbe, provare a posizionare l'antenna del sistema di controllo il più vicino possibile alla sonda RF.

### Sostituzione delle batterie

- Spegner la sonda RF
- Togliere le batterie usate (non gettare le batterie nella spazzatura, riciclarle come dovrebbe essere)
- Mettere le nuove batterie (sostituire sempre le 2 batterie contemporaneamente)
- Accendere la sonda (puntando verso l'alto), il led di stato lampeggia in verde.
- Chiudere la scatola

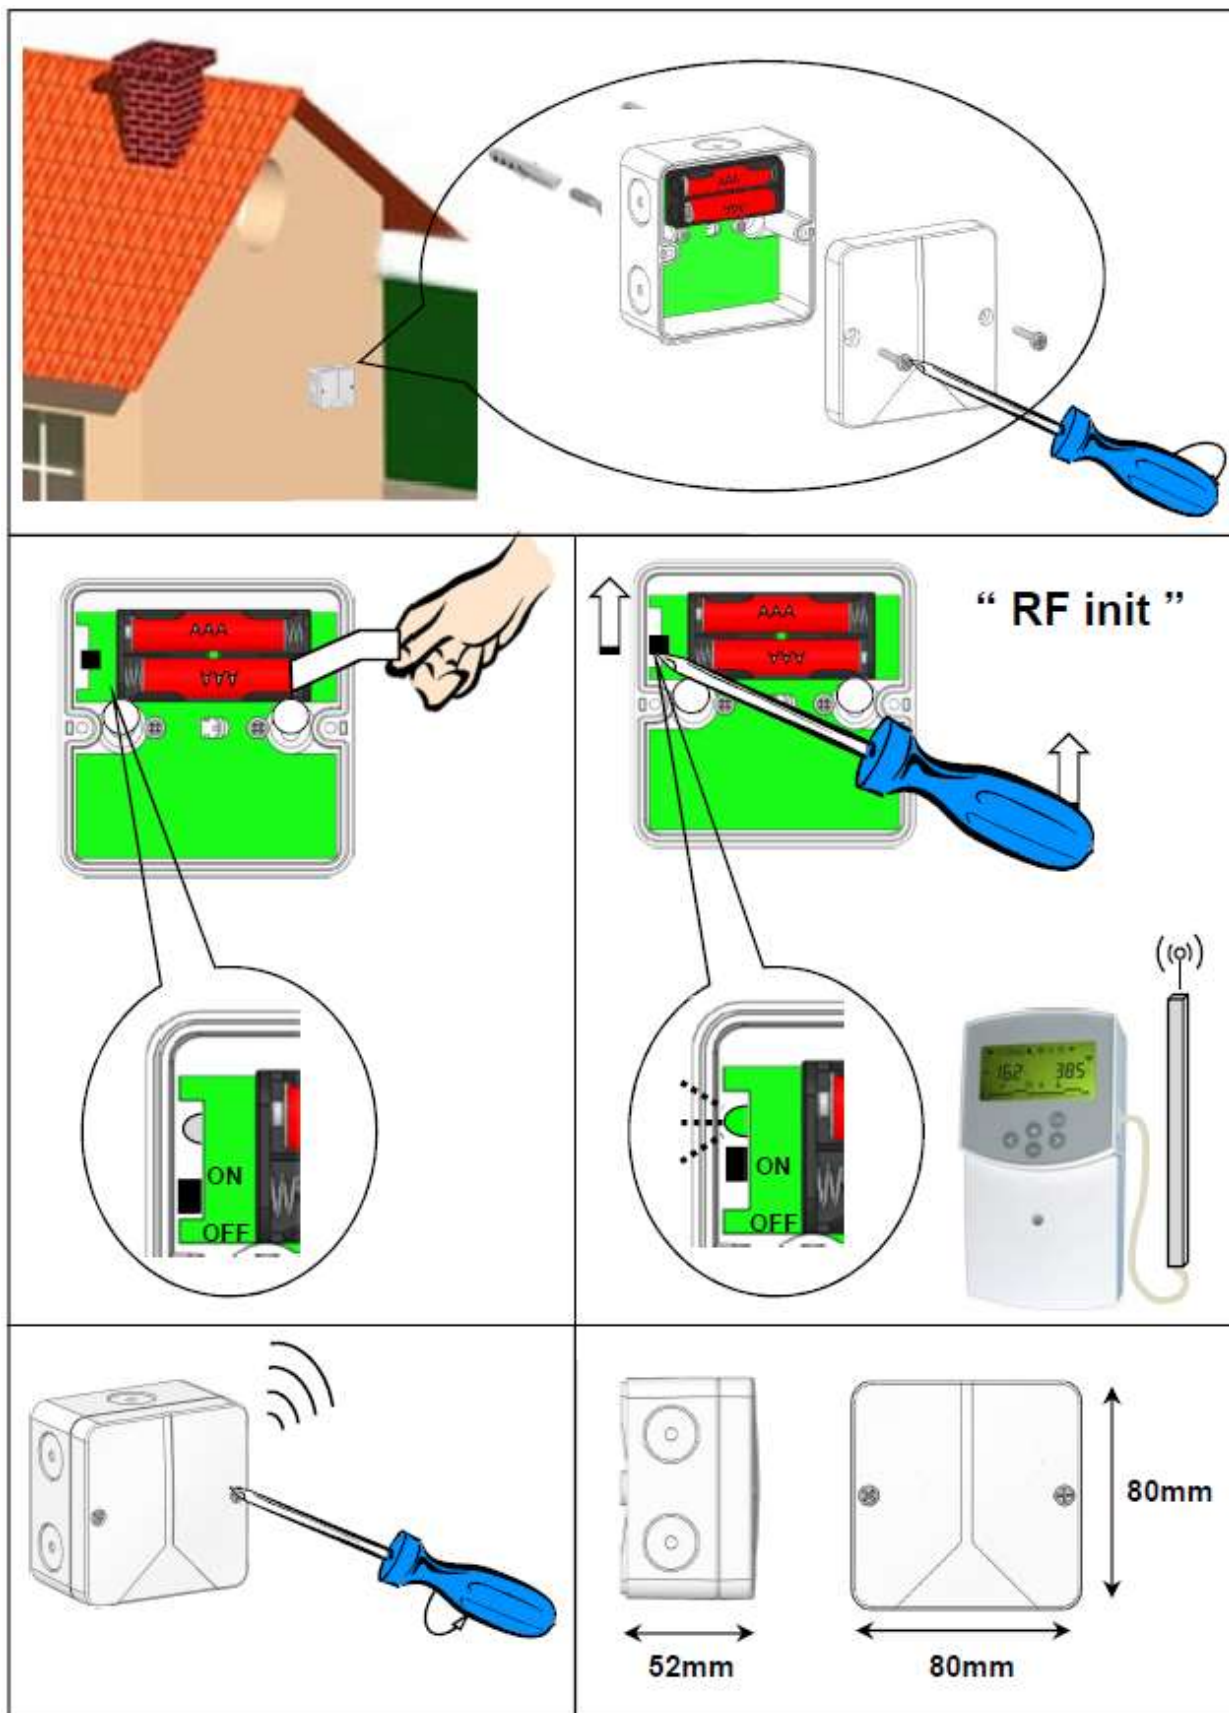

Tutti i dati contenuti in questo documento corrispondono alle informazioni esistenti al momento della stampa e hanno solo carattere informativo. Ci riserviamo eventuali modifiche e adeguamento al progresso tecnico. Le figure si intendono come simboli per i prodotti e possono quindi differire visivamente dal prodotto stesso. Differenze di colore possono dipendere dalla stampa. Vi possono essere anche delle differenze nei prodotti in funzione della nazione in cui sono distribuiti. Ci riserviamo eventuali modifiche delle specifiche tecniche e del funzionamento. Per domande rivolgetevi alla succursale HERZ a voi più vicina.