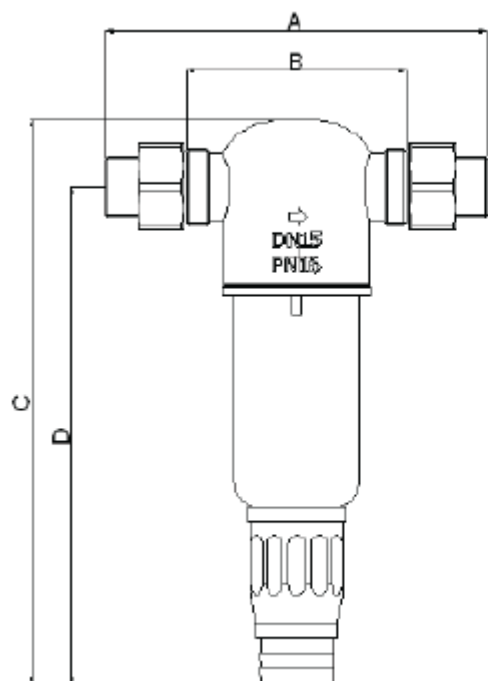
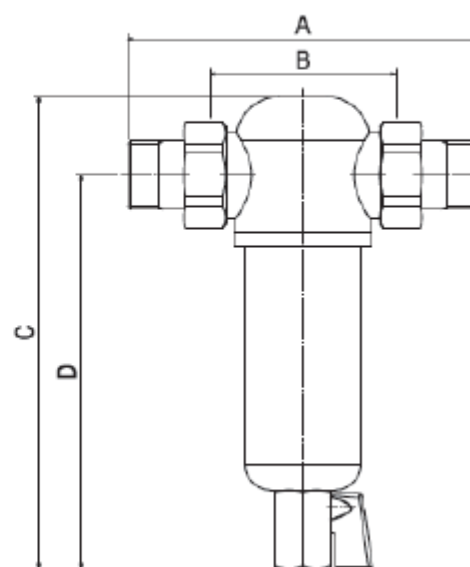


HERZ FILTRI PER ACQUA Calda e Fredda

Scheda Tecnica I 0553 / I 0554 – Edizione 1218

☑ Dimensioni in mm

**I 0553 0x****I 0554 0x**

Codice	DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m ³ /h]	Portata a 0,2 bar [m ³ /h]
I 0553 01	15	132	77	197	174	3,5	1,9
I 0553 02	20	138	77	197	174	4,0	2,6
I 0553 03	25	149	77	197	174	4,0	2,6
I 0554 01	15	132	77	175	151	3,5	1,9
I 0554 02	20	138	77	175	151	4,0	2,0
I 0554 03	25	149	77	175	151	4,0	2,0

☑ Dati tecnici – materiali per I 0553 xx


Pressione Nominale	PN 16
Temperatura massima permessa	30 °C
Dimensioni maglia cartuccia	100 µm
Corpo	ottone (CW617N)
Cartuccia	acciaio inox
Tazza	plastica rinforzata con fibra di vetro (per acqua fredda)

☑ Dati tecnici – materiali per I 0554 xx

Pressione Nominale	PN 16
Temperatura massima permessa	90 °C
Dimensioni maglia cartuccia	100 µm
Corpo	ottone (CW617N)
Cartuccia	acciaio inox
Tazza	plastica Trogamid

☑ **Manutenzione**

Inserire delle valvole di intercettazione a monte e a valle del filtro in modo da poterlo isolare durante la manutenzione. Sostituire la cartuccia almeno ogni 12 mesi.

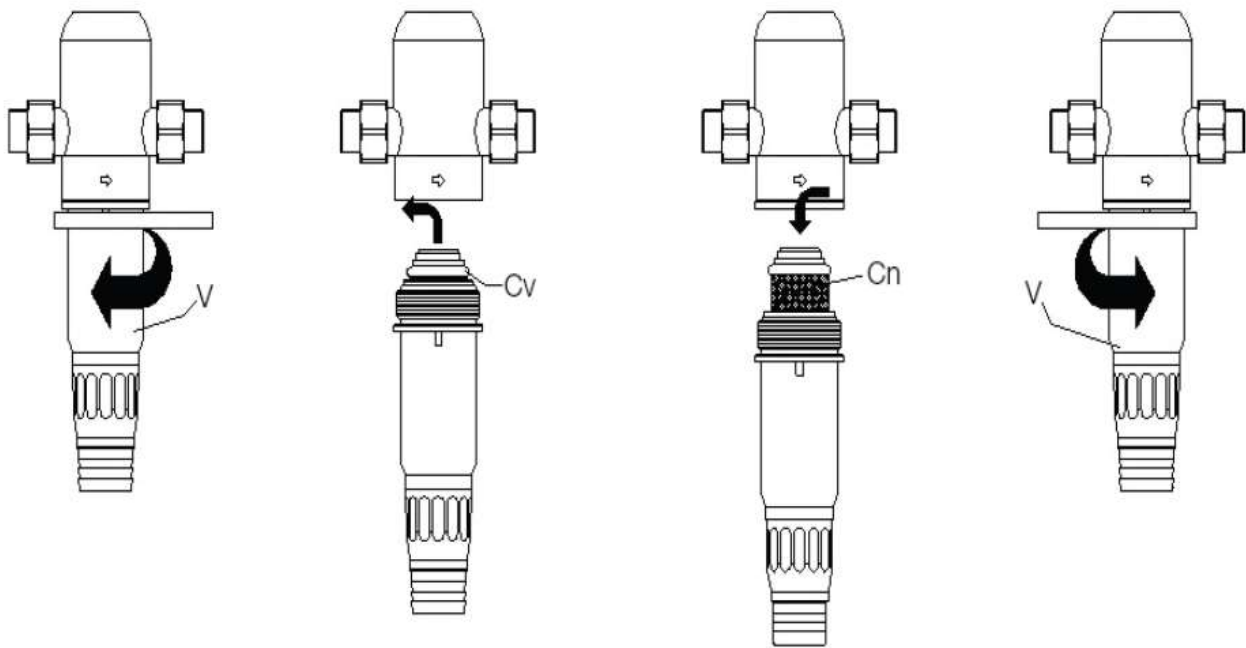


1
Usando la chiave in plastica inserita nella confezione svitare la tazza V

2
Estrarre l'elemento filtrante CV dalla tazza V. Il filtro può essere pulito o sostituito se necessario.

3
Mantendendo la tazza in verticale inserire il filtro CV pulito o sostituito nella tazza V.

4
Avvitare la tazza V con la chiave.

☑ **Diagramma perdite di carico**

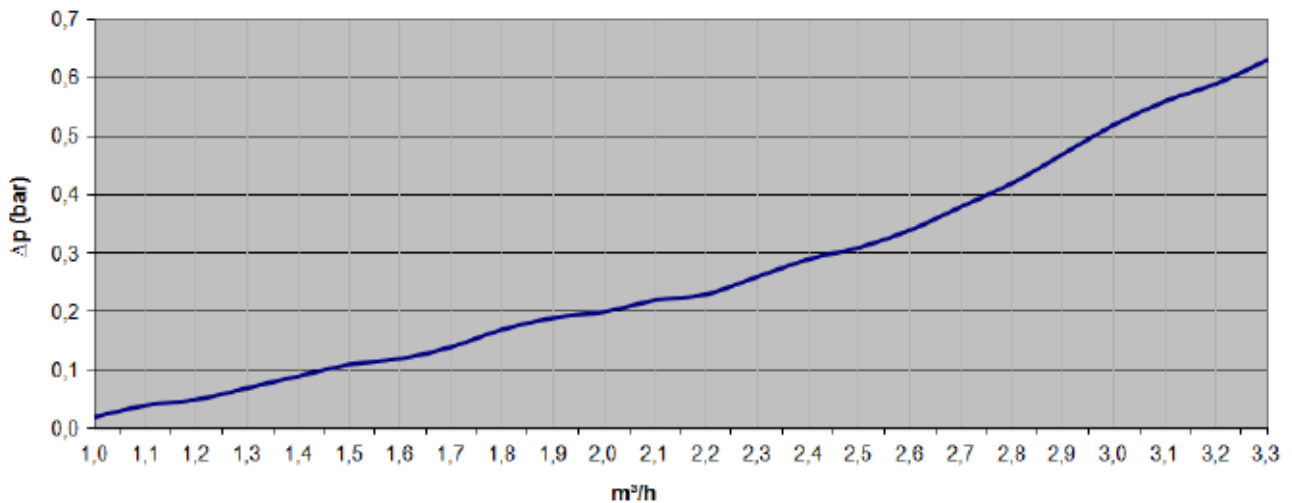

Nota: tutti gli schemi sono puramente di natura simbolica e non pretendono di essere completi.

Tutte le informazioni in questo documento riflettono le informazioni disponibili al momento della stampa e vengono fornite solo a scopo informativo. Con riserva di modifiche ai fini del progresso tecnico. Le illustrazioni sono figure simboliche e possono pertanto differire in apparenza dai prodotti reali. Deviazioni di colore possono sorgere con la stampa. Possono sorgere specifici per paese le deviazioni dei prodotti. Le specifiche tecniche e la funzione sono soggetti a modifiche. In caso di domande si prega di contattare la filiale HERZ più vicino.